


## Isolationsprov eller så kallad megning, med timer med CA6547


Bra att veta om du använder DataView® mjukvaran. För att ställa in dina parametrar inför provet, så måste du aktivera timer funktionen manuellt innan mätningen. Det gäller när du ska göra provet från isolationsprovaren och inte styra den från datorn.

För att aktivera timerfunktionen tryck den gula tangenten märkt **2nd** på vänstra sidan av frontpanelen, se figur 1.

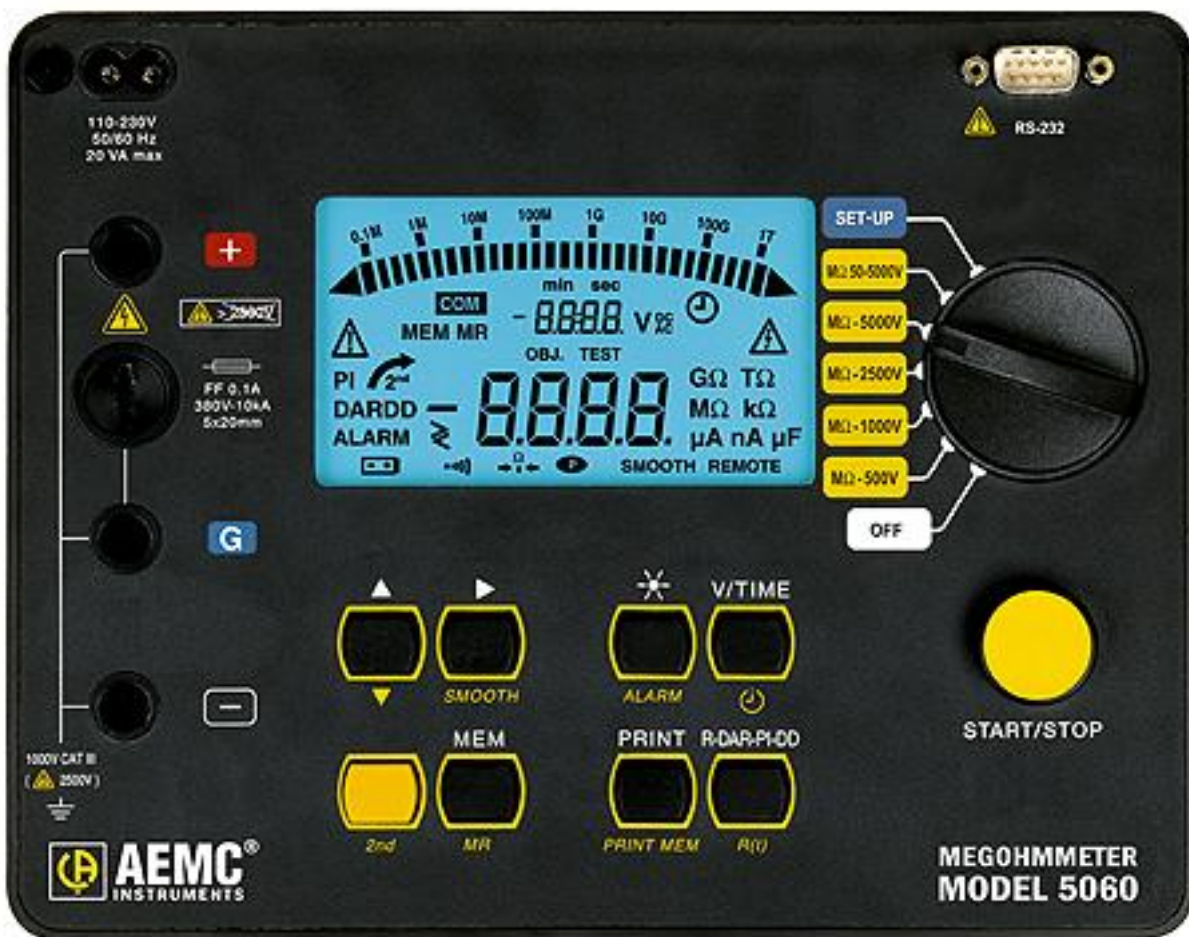

Figur 1 Frontpanelen tangenter som används för att aktivera timerfunktionen

Tryck sedan ned **V/Time** tangenten. Timer ikonen indikeras i displayen.

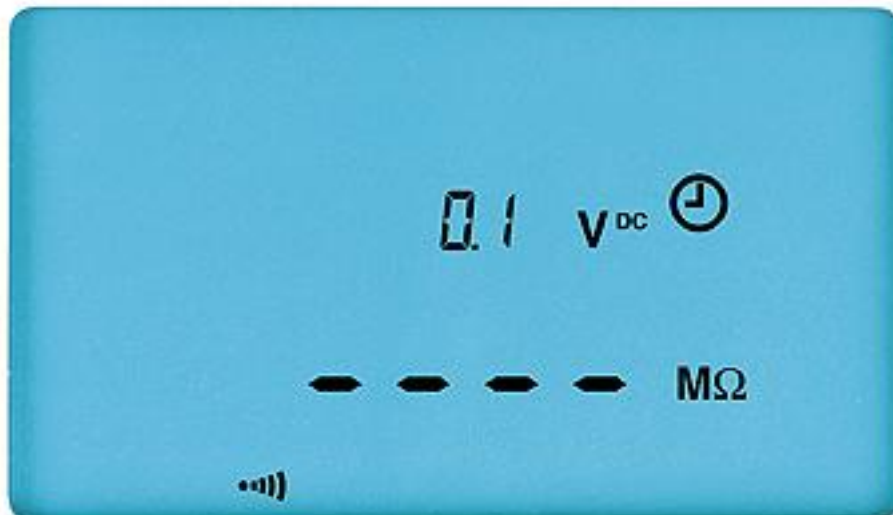

*Figur 2 visar hur displayen ser ut innan provet.*

För att starta provet, tryck på den gula **Start/Stop** tangenten. Isolationsprovet (så kallad megging) startar och kommer att hålla på den förprogrammerade tiden. Provet kommer att avslutas automatiskt när tiden gått ut.

För att spara mätvärden i instrumentets minne tryck på **MEM** tangenten efter avslutat prov. Displayen kommer att visas liknande figur 3.

De sparade mätningarna kan tas fram både från instrumentet direkt samt från DataView® för att spara i datorn för senare analyser.